


# FLEXNET™ ESNEK BORULARIN DELİK ONARIMI



## HIZLI KILAVUZ




Onarım işlemine başlamadan önce belgenin tamamını okuyunuz.

### Netafix Delik Onarım Kiti



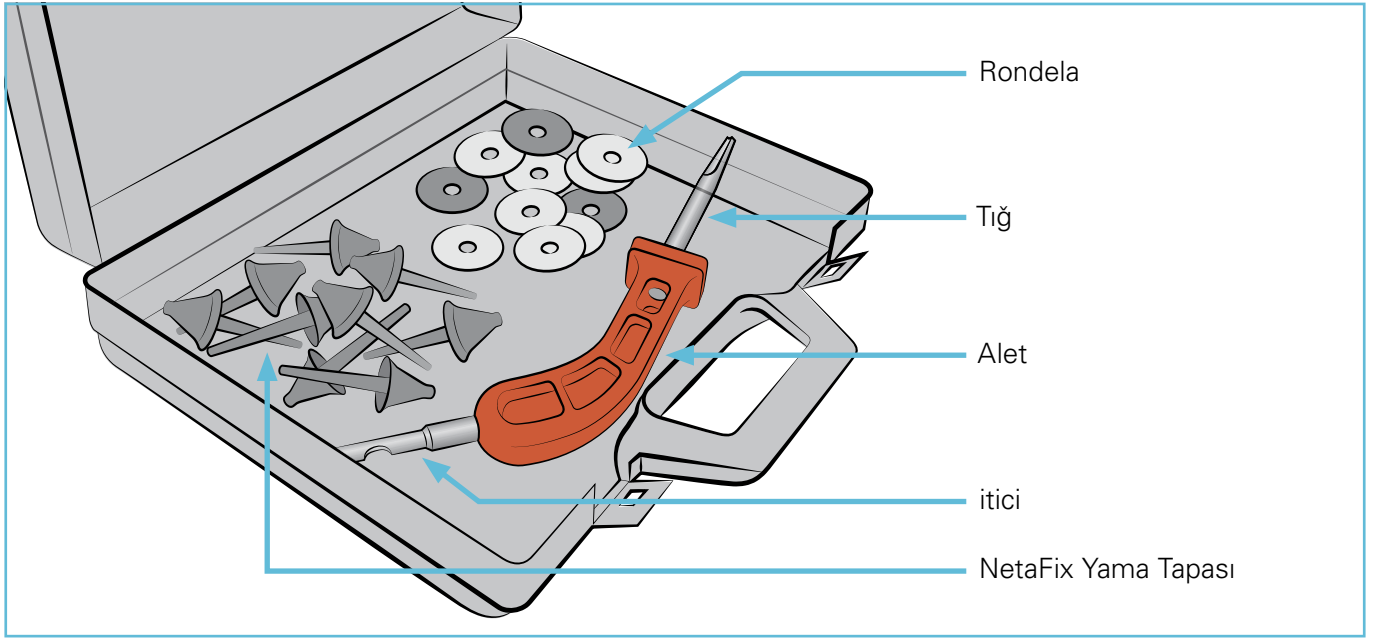


### Adım adım Delik Onarımı




- Boru basınç altında olmalıdır.
- Borunun deliğe bakan tarafında durmayınız.
- Tiğ ucunu borudaki deliğe doğru itin. (**Resim 1**) ve deliği büyötmek için etrafında oynatın. (**Resim 2**)
- Borunun karşı tarafını delmekten kaçınınız.
- Tiğ ucunu, borunun içine yerleşmiş pozisyonda bırakın. (**Resim 3**).

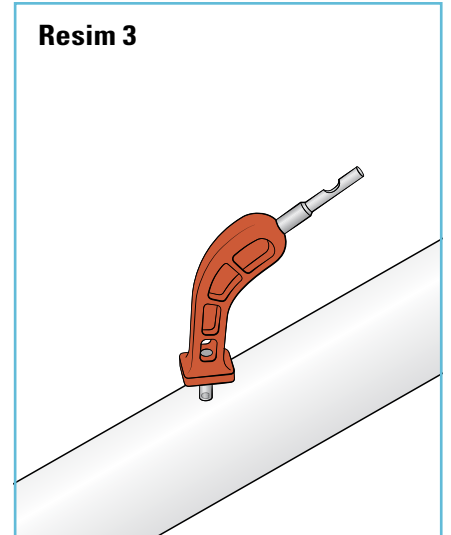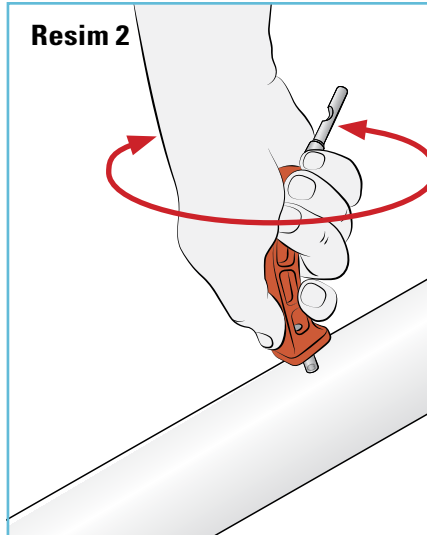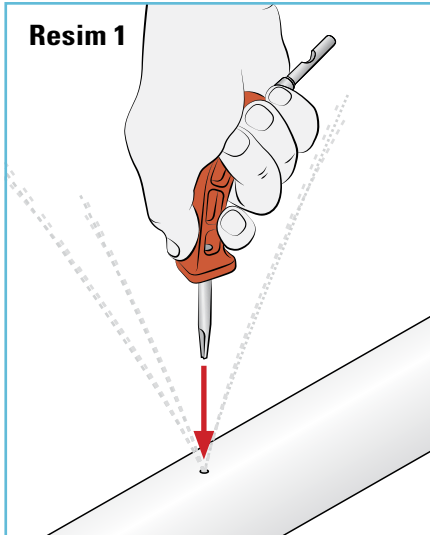

- Şemsiye şeklindeki Netafix tapasını kuyruğundan iticiye yerleştirin. **(Resim 4)**
- Kuyruk yan yuvadan çıkacaktır. **(Resim 5)**
- Alet sapını sıkıca tutarken, Netafix tapasının kuyruğunu baş parmağınızla kavrayın. **(Resim 6)**

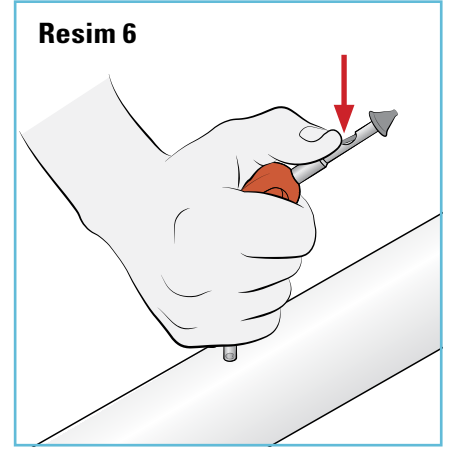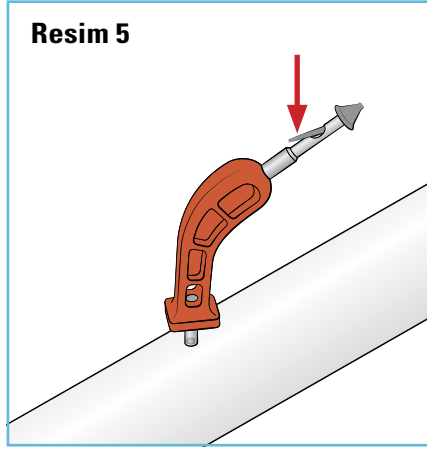
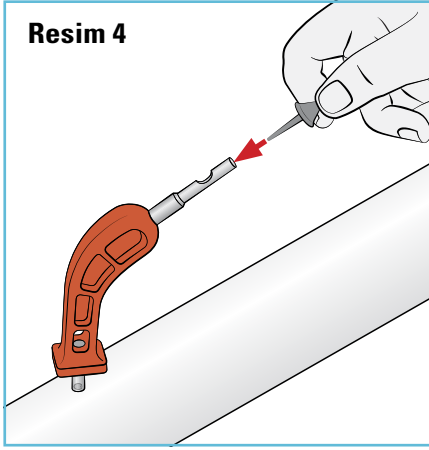


- Aleti çekin. **(Resim 7)**, bileğinizi döndürüp aleti tam tersine çevirin ve hızlıca Netafix tapasını genişletilmiş deliğe doğru bastırın. **(Resim 8)**
- Netafix tapasını yerinde bırakarak iticiyi kaldırın, delik şimdi mühürlenmiştir. **(Resim 9)**

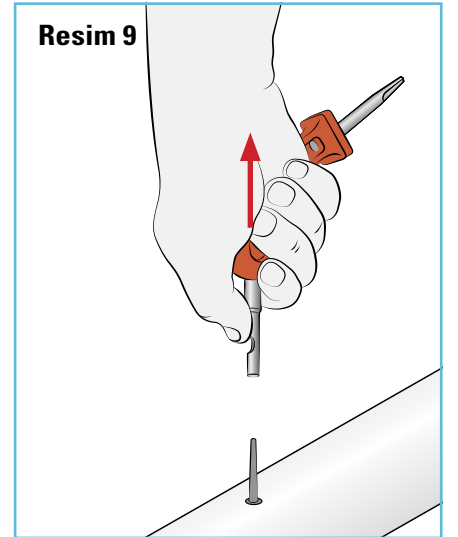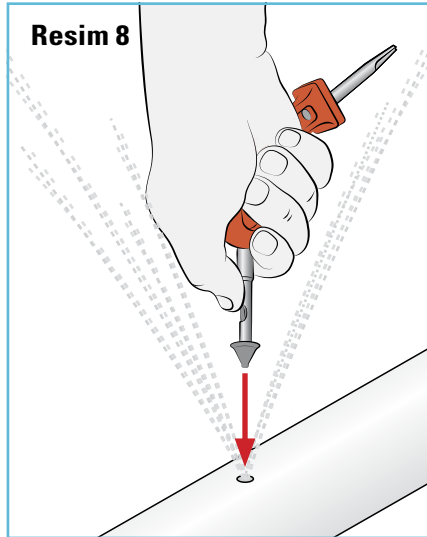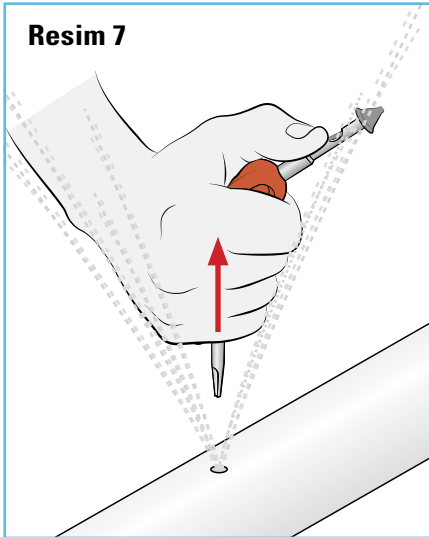

Netafix tapasının basınçtan dolayı borunun içine düşmesini engellemek için:

- Rondelanın beyaz tarafı boruya bakacak şekilde, Netafix tapasının kuyruğundan geçirin. **(Resim 10)**
- NetaFix tapasının kuyruğunu yukarı doğru çekerken, rondelayı da boruya değecek şekilde ittirin. **(Resim 11)**  
Rondela ile NetaFix tapasının arasındaki temas, rondelayı yerinde tutar.

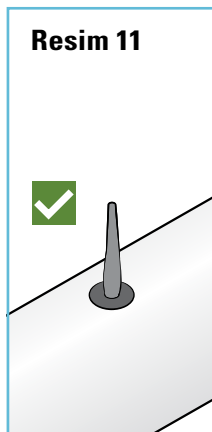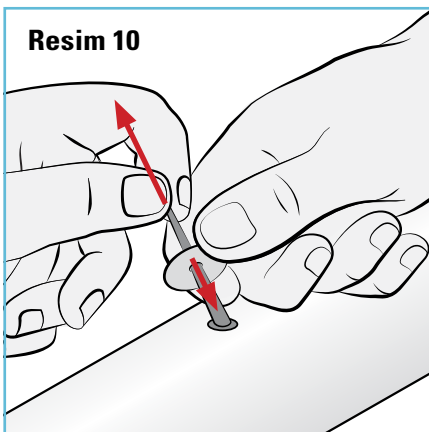

## Lojistik Bilgileri

Product Description	Cat. No.
NetaFix NFP Delik Onarım Kiti Kutusu	42000-007000
NetaFix NFP Yedek Parça - 20'li poşet	42000-007010